

D

MANUTENZIONE

NOTA:

Chiudere sempre l'acqua prima di smontare o rimuovere il miscelatore esistente. Aprire la leva del rubinetto per liberare la pressione dell'acqua e assicurarsi che l'acqua sia completamente chiusa.

Per mantenere la superficie pulita e luminosa, pulire regolarmente il rubinetto, attenendosi alle seguenti procedure:

1. Utilizzare acqua di risciacquo e un panno morbido per pulire il più possibile la colonna doccia.
2. Lavare i residui solo con i seguenti detergenti.


- ☒ Detergente liquido neutro.
- ☒ Cera detergente non abrasiva.
- ☒ Non usare mai detergenti, panni abrasivi o fazzoletti che sfregano.
- ☒ Non utilizzare mai detergenti contenenti detergenti abrasivi, ammoniaci, candeggina, acidi, cere, alcool, solventi o altre sostanze. I prodotti per cromature non sono raccomandati.

3. Immediatamente dopo la pulizia, sciogliere via tutto il detergente con acqua e asciugarlo con un panno di cotone morbido.
4. Pulire regolarmente con cura l'aeratore e sciogliere con acqua di rubinetto pulita fino a rimuovere eventuali detriti sciolti per evitare di compromettere il deflusso dell'acqua.


Prodotto importato da:
IPERCERAMICA S.P.A.
Via Pedemontana 13,
41042 Fiorano Modenese (MO) Italia
www.iperceramica.it
MADE IN P.R.C.

Modello: LUDO
Descrizione: Colonna doccia

MANUALE DI INSTALLAZIONE

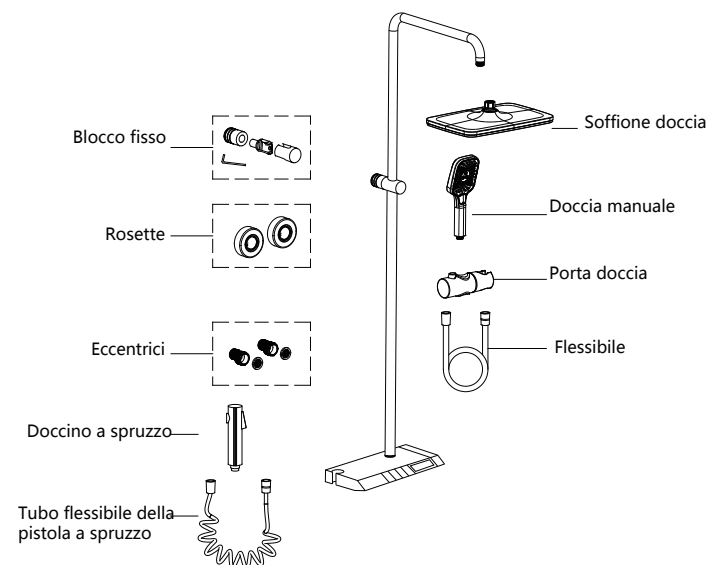

A DIMENSIONE DI INSTALLAZIONE

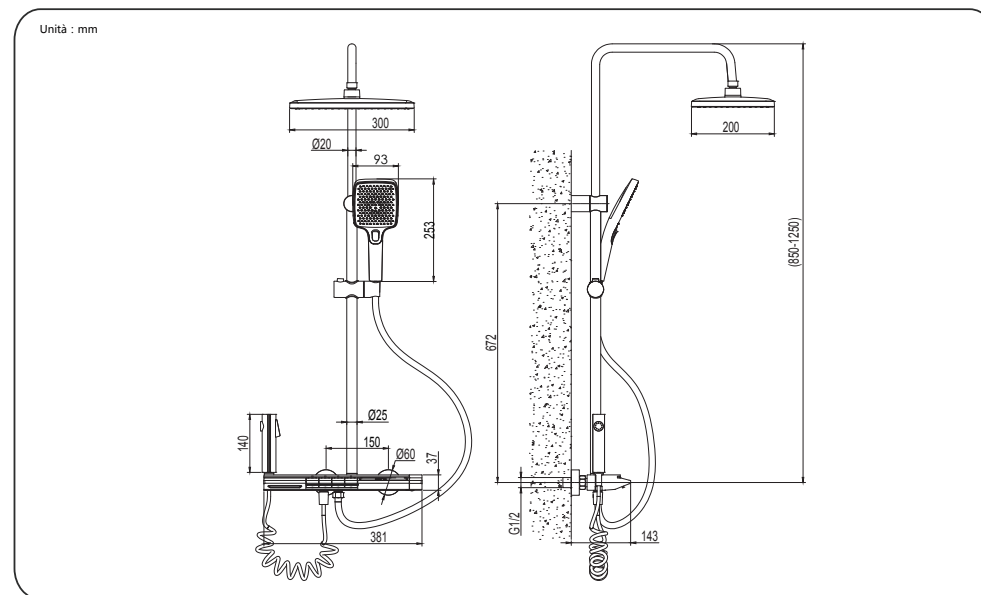


B STRUMENTI DA UTILIZZARE



⚠ Avvertimenti prima dell' installazione


- Prima di installare la nuova colonna doccia, è essenziale pulire accuratamente i tubi di alimentazione acqua al fine di rimuovere eventuali residui di sporco, saldature o altre impurità. La mancata esecuzione di questa semplice procedura potrebbe causare problemi o danni al funzionamento della colonna doccia.
- Pressione dell'acqua: 0,5-5 kgf/cm². (Compresi freddo e caldo)

C FASI DI INSTALLAZIONE

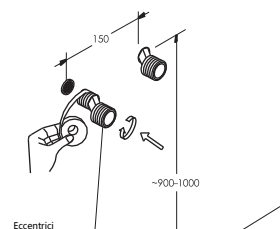


1

Applicare il teflon agli eccentrici; collegare gli eccentrici ai tubi di ingresso. (La misura tra i due ingressi acqua è 150mm, dal pavimento all'uscita dell'acqua è di circa 900 -1000mm.)

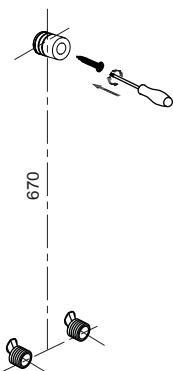


2

Fare riferimento al disegno dimensionale indispensabile per la corretta installazione.

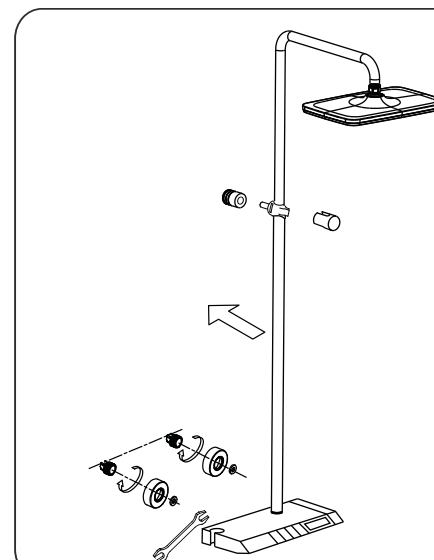

3

Assemblare il blocco miscelatore, installare gli eccentrici con le rosette; Inserire guarnizione e dado e stringere con chiave.

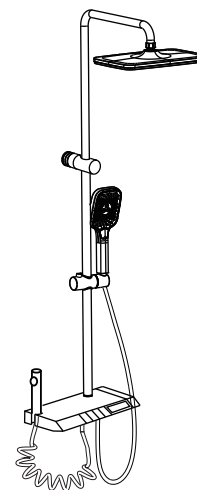

4

Collegare la doccia superiore al flessibile, quindi collegare il flessibile al blocco miscelatore.