


Step 7

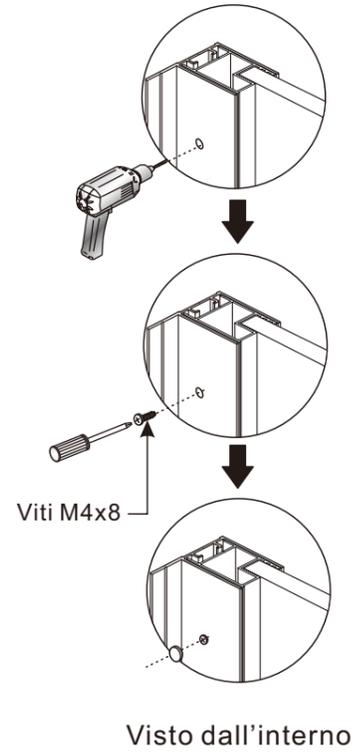


Step 8



Lasciate asciugare il silicone per 24 ore
prima di utilizzare il box doccia

MANUALE di INSTALLAZIONE

NEPTUM Porte doccia 1 Anta scorrevole con Lato Fisso
(Installazione in angolo)

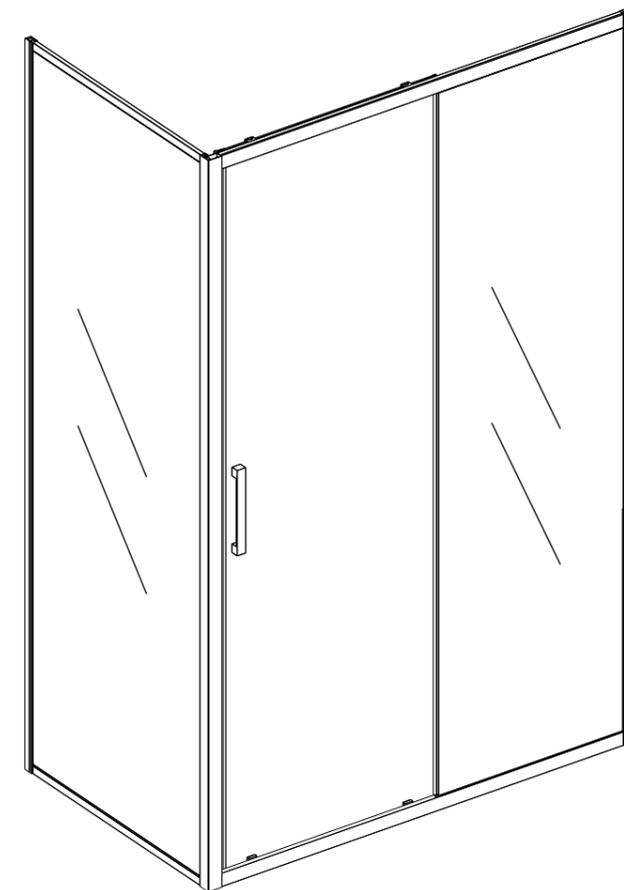

IPERCERAMICA
wellness

BayKer Italia S.p.A. via Ghiarola Nuova, 85/87 – 41042 Fiorano Modenese (MO) – ITALY
www.iperceramica.it

◆ Informazioni Generali

Per favore, prima di procedere all'installazione, verificate l'integrità e il contenuto dell'imballo. Seguite attentamente le istruzioni per l'installazione del box doccia per un utilizzo proprio e sicuro del prodotto.

Un'installazione impropria può invalidare la garanzia.

Nota bene: i cristalli temperati di sicurezza non possono essere modificati.

Una speciale attenzione va presa quando si forano i muri per evitare che venga danneggiato l'impianto elettrico o idrico.

Nota bene: questo prodotto è pesante e richiede due persone per movimentarlo in sicurezza.


Manutenzione e pulizia

Per evitare la formazione e l'accumulo del calcare, consigliamo di pulire ed asciugare il box doccia dopo ogni utilizzo. Residui di prodotti per la pulizia della persona (shampoo, sapone, ecc..) possono altresì formare l'accumularsi di sostanze che nel tempo possono ridurre l'efficienza delle parti meccaniche del box doccia.

Consigliamo dunque di asportare con acqua ogni residuo di prodotti utilizzati durante la doccia.

- 1) Impedire il formarsi del calcare pulendo regolarmente i cuscinetti di scorrimento o le cerniere.
- 2) Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi che possono rovinare la superficie cromo dei profili e delle altre parti in metallo. Utilizzare un panno o un tessuto morbido non abrasivo.
- 3) È consigliabile utilizzare una miscela di aceto e acqua per una prevenzione la formazione del calcare.
- 4) Non appendere oggetti o complementi pesanti sulla struttura del box doccia



Attrezzi richiesti

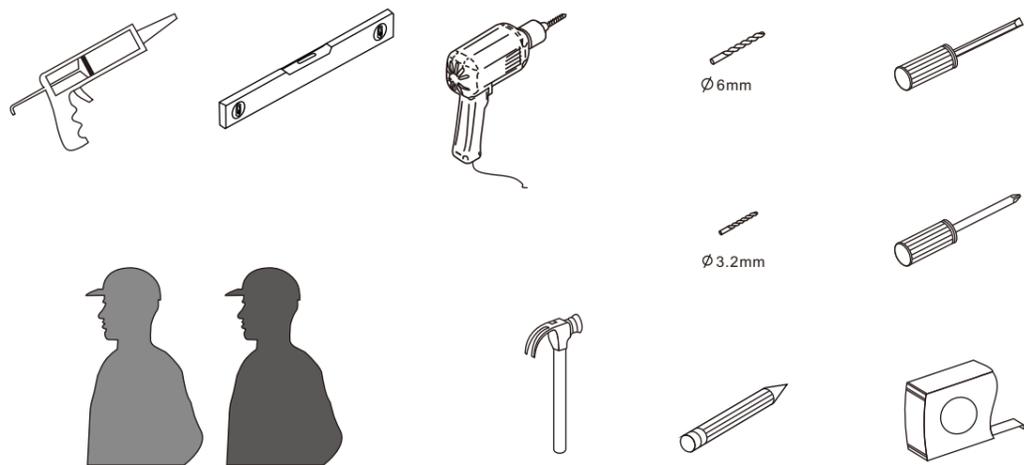

Questo prodotto è pesante e richiede l'aiuto di due persone per l'installazione.




Step 5

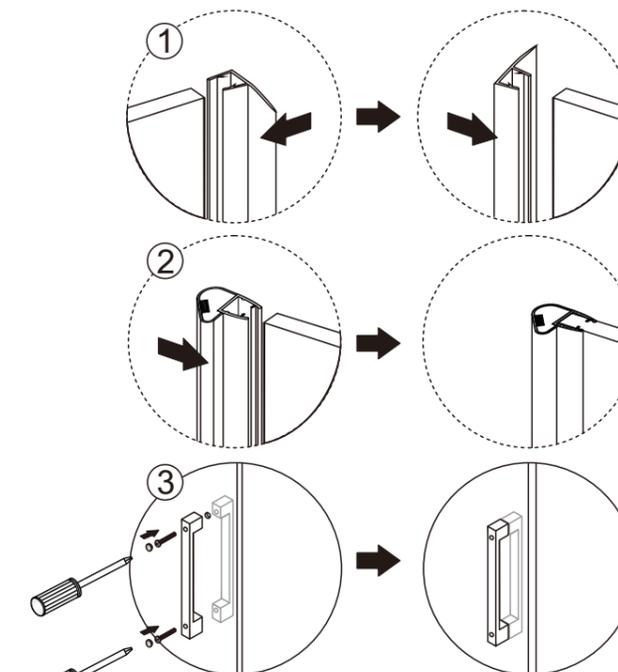
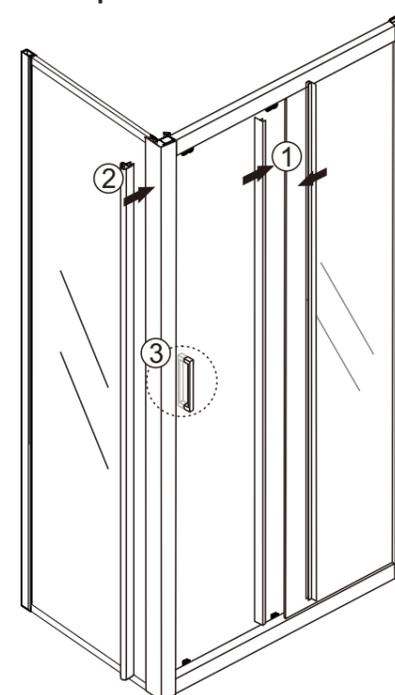


Visto dall'interno



Step 6

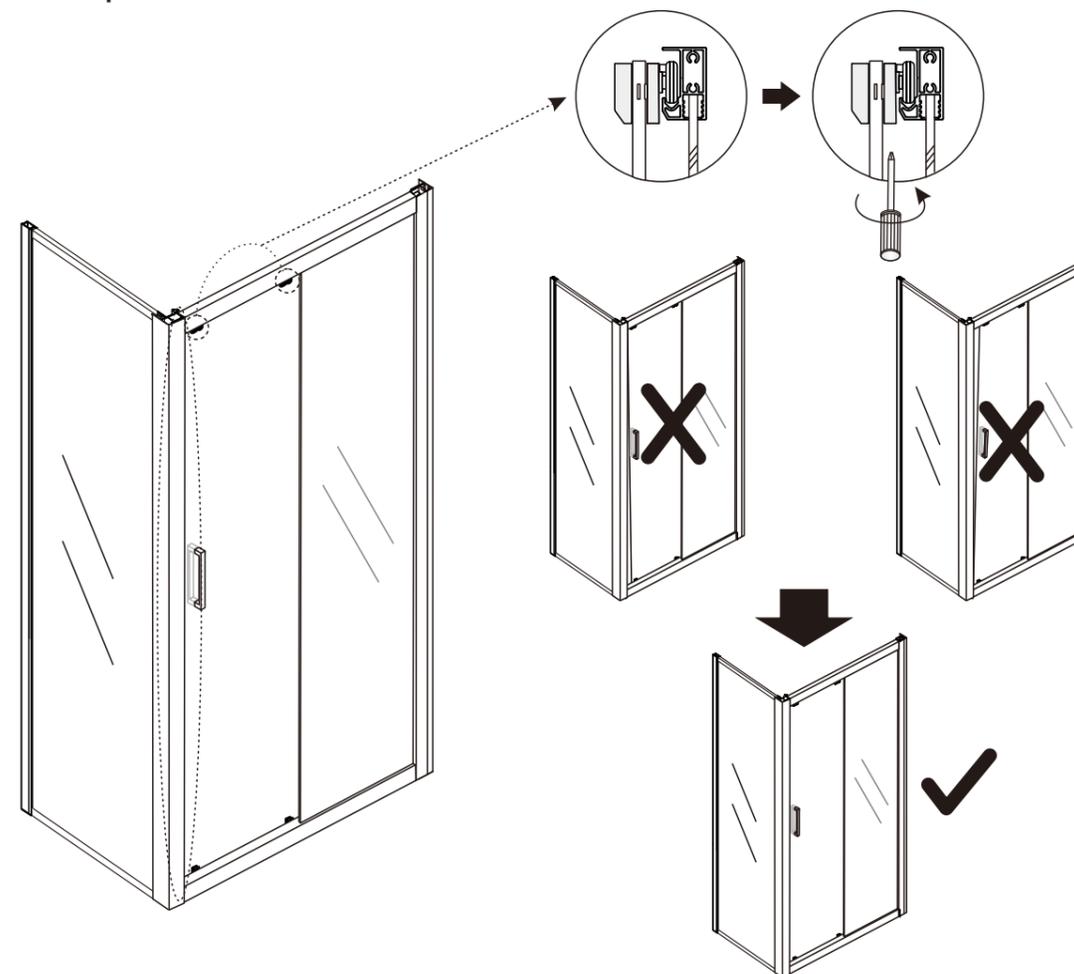

Step 3

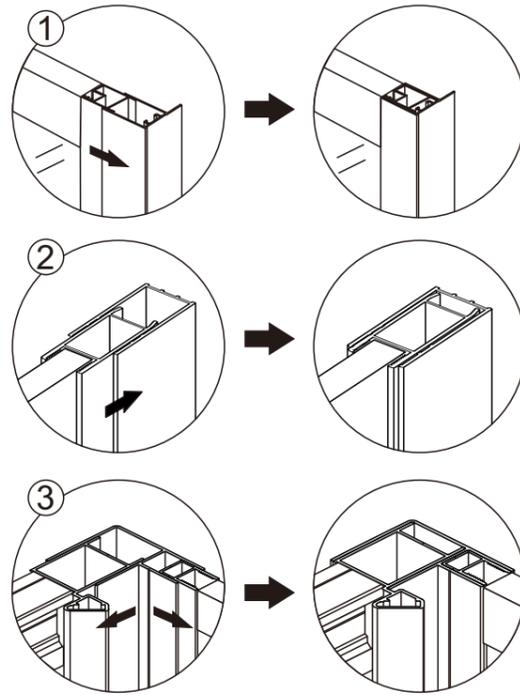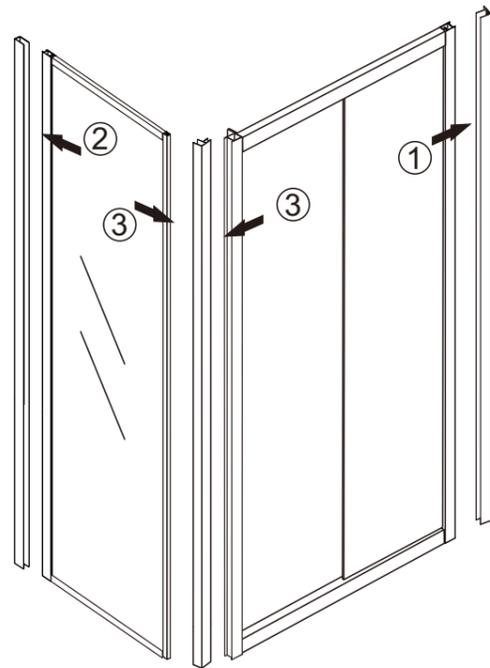

Step 4

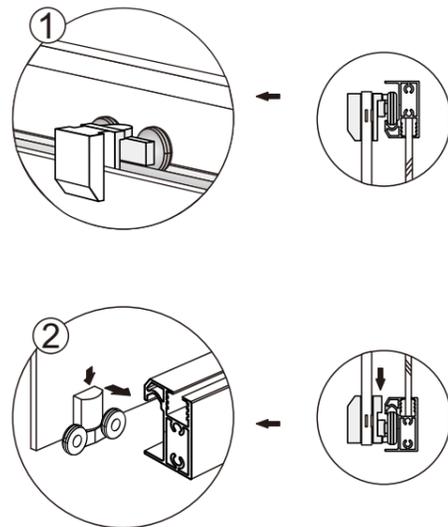
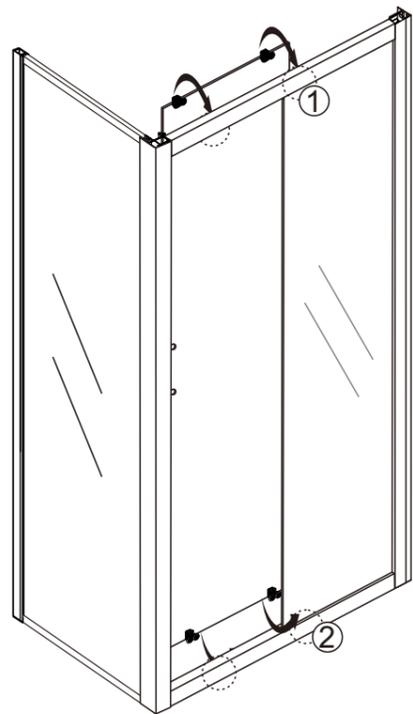


 I Cuscinetti a sgancio vanno applicati sul binario in basso


◆ Contenuto imballo Lato Fisso

[1] 1x Manuale di installazione.	➔	
[2] 1x Profilo a muro B.	➔	
[3] 1x Profilo angolare.	➔	
[4] 8x Viti M4x8. 8x Cappucci coprivite.	➔	
[5] 1x Pannello Lato Fisso.	➔	

◆ Contenuto imballo Porta scorrevole:




[1] 1x Manuale di installazione.	➔	
[2] 2x Profili orizzontali a binario. 8x Viti M4x35.	➔	
[3] 2x Profili a muro.	➔	
[4] 1x Profilo di battuta.	➔	
[5] 1x Guarnizione magnetica.	➔	
[6] 2x Guarnizioni siliconiche verticali.	➔	
[7] 1x Coppia di maniglie.	➔	
[8] 8x Tasselli a muro. 8x Viti M4x35. 8x Cappucci coprivite.	➔	
[9] 8x Viti M4x8. 8x Cappucci coprivite.	➔	
[10] 1x Cristallo anta. 2x Cuscinetti superiori. 2x Cuscinetti inferiori.	➔	
[11] 1x Cristallo fissetto.	➔	

◆ Disegno per installazione (due imballi)

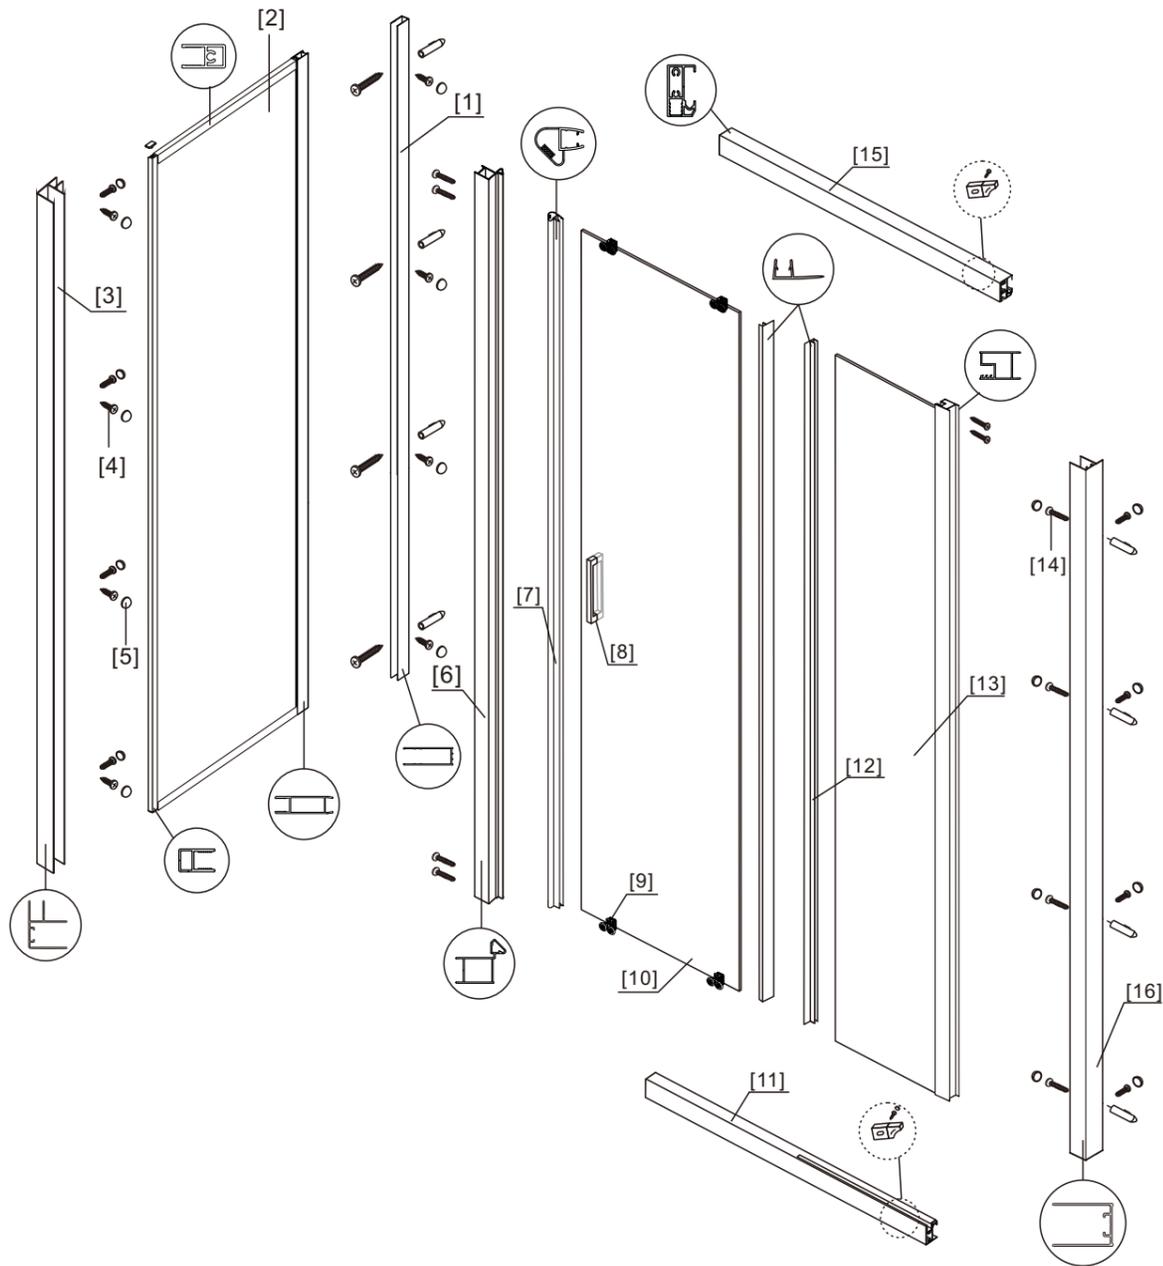

- | | |
|--|---|
| [1] 1x Profilo a muro B | [9] 2x Cuscinetti inferiori |
| [2] 1x Cristallo Lato Fisso | [10] 1x Cristallo anta |
| [3] 1x Profilo angolare | [11] 1x Profilo orizzontale a binario inf |
| [4] 16x Viti M4x8 | [12] 2x Guarnizioni siliconiche verticali |
| [5] 20x Cappucci coprivite | [13] 1x Cristallo fissetto |
| [6] 1x Profilo di battuta | [14] 16x Viti M4x35 |
| [7] 1x Guarnizione magnetica verticale | [15] 1x Profilo orizzontale a binario sup |
| [8] 1x Coppia di maniglie | [16] 1x Profilo a muro A |



◆ Installazione passo a passo Step 1

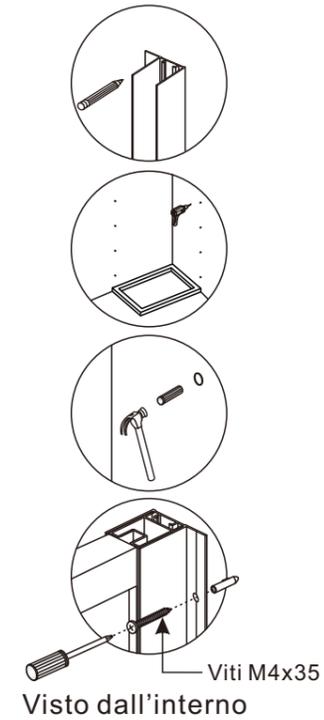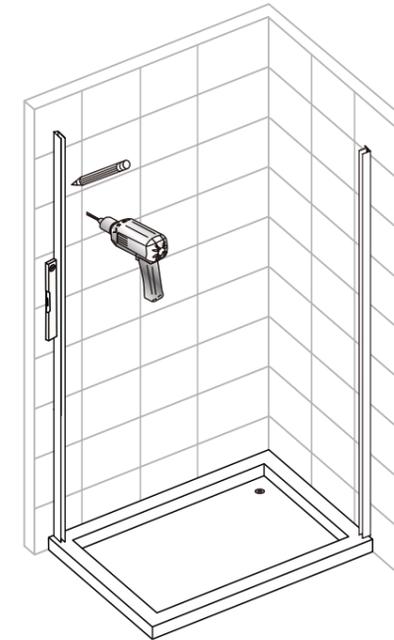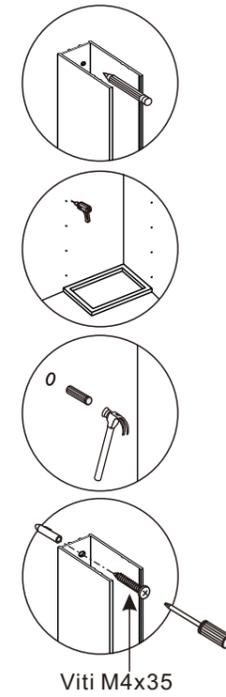


Viti M4x35

Viti M4x35
Visto dall'interno

Step 2

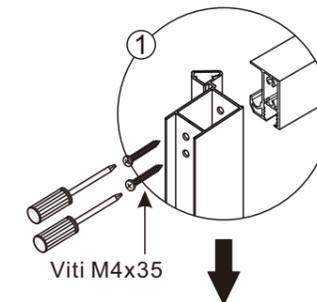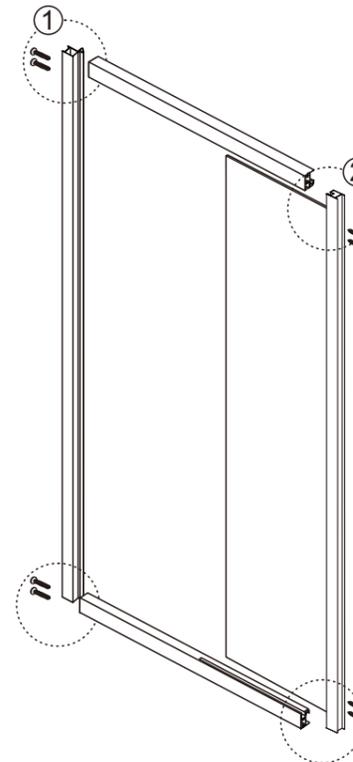

Viti M4x35

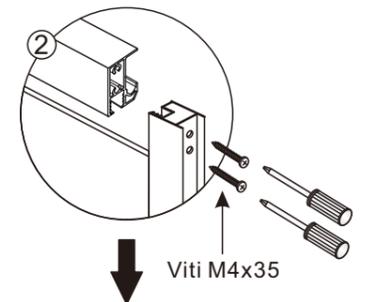

Viti M4x35