

Made in Italy



Istruzioni di montaggio

Pensile

L 36 X P 25 X H 84

Prodotto distribuito da:
Iperceramica Spa
Via Pedemontana, 13- 41042 - Fiorano Modenese (MO) -
ITALY



AVVERTENZE



Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in queste istruzioni dovute a errori di trascrizione. Iperceramica Wellness fornisce di corredo viti e tasselli, ma sarà compito dell'installatore verificare che siano adatti alla tipologia di parete. Iperceramica Wellness non si riterrà responsabile di eventuali danni dovuti al montaggio.

Iperceramica Wellness non risponderà di eventuali ingrossamenti del mobile se causati da negligenza dell'installatore o da una permanenza prolungata del mobile a contatto con l'acqua. Si invita la clientela a controllare prima del montaggio o dell'installazione il materiale ricevuto.

Il prodotto Iperceramica Wellness ha una elevata resistenza all'acqua in quanto subisce un procedimento di verniciatura specifico su top, cassetti e fianchi che aumenta di gran lunga la resistenza a umidità e acqua. Questa lavorazione professionale non esime dall'usare il prodotto con buon senso asciugandolo dopo l'utilizzo.

PRECAUZIONI


- Al momento di aprire l'imballo fare attenzione a non rovinare il mobile usando la taglierina o altri strumenti appuntiti.
- Assicurarsi inoltre di posizionare l'imballo in modo corretto in base ai simboli riportati all'esterno.
- Il montaggio deve essere effettuato da personale tecnico competente.
- Data la dimensione e il peso del mobile sono necessarie due persone per effettuare il montaggio nel modo più corretto.




N.B maniglie escluse

MONTAGGIO

1. Realizzare i fori a muro
2. Utilizzare le viti allegate per assicurare il pensile al muro
3. Coprire le viti con le apposite borchie

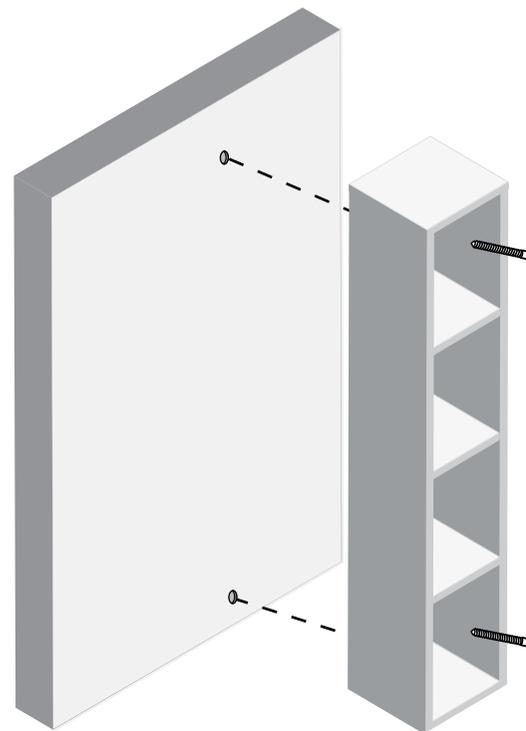

FERRAMENTA



2x Fischer



2x Rondelle



2x Viti da muro



8x Reggimensola



2x Mensole in vetro